本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大 阪 08 (588) 3200 早565 南部支社 堺市住吉橋町2-2-18 電話 堺 7072(38)1131 〒590 北部支社 海機市藤の銀町38-6 電話 海 70 702(38)1131 〒566 東部支社 神戸市中央区東川崎町1-6-2 電話 河 70 702(38)1310 〒656 京都支社 神戸市中央区東川崎町1-6-2 電話 河 70 703(38)03100 〒656 京都支社 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話 京 初 7073(31)27811 〒650 森設市文社 和歌山市本町1-5 電話 歌山 7074(31)2481 〒640 兵庫西支社 舞雨古上坂町6-57 電話 壁 7075(82)5311 〒525 滋賀東支社 彦根市上坂町12-11 電話 彦 根 7074(32)2131 〒526 長浜芦葉社 水形山 大阪市中県阪町3-4 電話 塚 7074(32)2131 〒526 大阪市ガエル 7074(32)2131 〒526 長浜芦葉社 7074(32)2131 〒526 長浜芦葉社 7074(32)2131 〒526 長井 7074(32)2131 〒526 長井 7074(32)2131 〒526 日本ナガエル 7074(32)2131 〒526 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(32)2131 日本ガエル 7074(3


大阪ガス株式会社

ガスルームエアコン

取扱説明書(保証書付)

 室内ユニット
 室外ユニット

 48-504型 (ページュ) 48-505型 (ホワイト)
 43-071型 43-078型

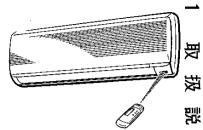

RFタイプ〈冷媒加熱式〉

G



Day by Day — きっといい明日 **Q9 大阪ガス** ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

-特長----

ガスインバーターエアコン

暖房はガス、冷房は電気による強力 なエアコンです。

運転開始時は大きな能力で一気に、 適温になれば自動的に小さな能力に 切り換えて経済的で快適な暖冷房を します。

ツインロータリー

エアコンの心臓部、圧縮室を2つに 分け、振動を抑えたなめらかな回転 運動で、強くてやさしい空調を実現 します。

ファジー快適制御

ファジー理論を応用した最適制御で、 快適な空調をおとどけします。

パワフル

すばやく、そして強めの運転がボタ ンを押すだけで、簡単に選べます。

17ページ

集じんフィルター

タバコの煙・花粉など目に見えない 細かなホコリを取り除き、お部屋の 空気をきれいにします。



脱臭フィルター

タバコの臭いや、生活臭を強力に取 り除き、さわやかにします。

[21<u>~-</u>5]\




も・く・じ

本体のなまえ	各部のなまえ
いろいろな使いかた	運転のしかた
パワフル 17 安眠運転 18 タイマーを使う 19 空気清浄 21 クイック暖房 22 強制運転(リモコンが使えないとき) 22 システム運転 23	便利な運転
お手入れ 24 必ず守ってください 26 使用上のご注意 28 このようなときには 28 アフターサービス 31 据付 32 仕様 33	お手入れ・お願い


各部のなまえ

本体のなまえ

3

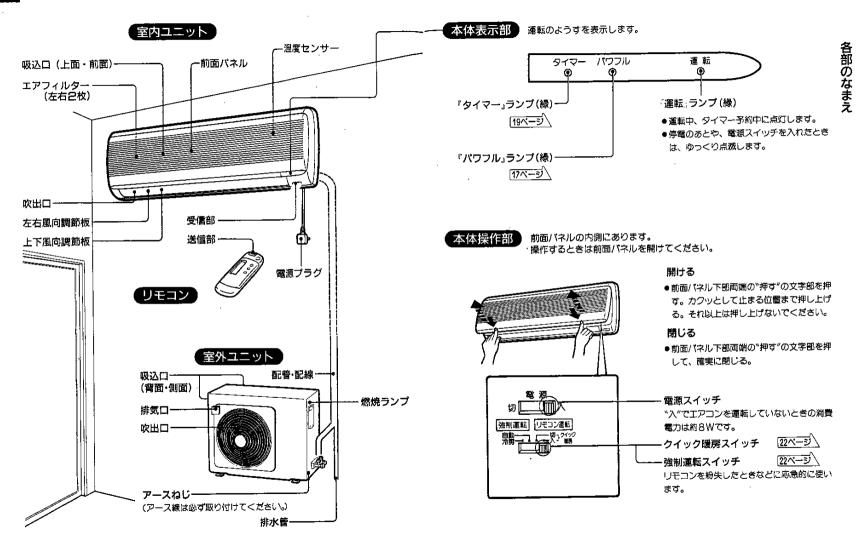

リモコンのなまえ

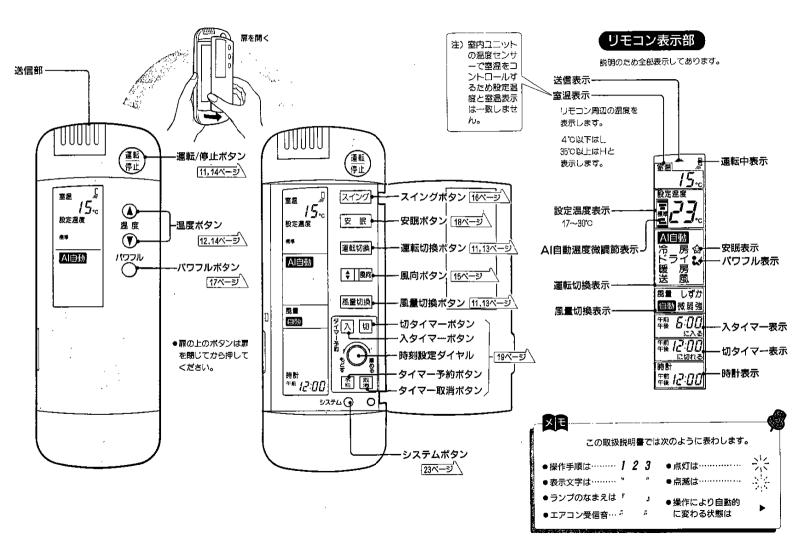

|リモコンの扱いかた

リモコンの送信のしかた

- リモコン送信部を本体受信部に向けて、7 m以内 からリモコンのボタンを押します。
- ■エアコンが信号を受けると、エアコンから受信者 がします。
- カピーカ ………停止信号受信





- 本体受信部とリモコンの間にカーテン、ふすまなど信号をさ えぎるものがあると動作しません。
- ●2つ以上のボタンを同時に押すと誤動作することがあります。
- 電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋 では、信号を受けつけない場合があります。
- リモコンの送信方向によっては隣室のエアコンが動作するこ とがあります。この場合、リモコンを隣室のエアコンからで きるだけ離すか、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器を離す か、販売店にご相談ください。

● 落したり、投げたりしな L10

ファ以内

- 直射日光のあたる場所や ストーブなどの近くに置 かない。
- リモコンにジュースや水 などをかけない。

雷池について

- 通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- ●電池交換のときは、新しいアルカリ乾電池(単四形)を2本お使いください。 8ベージ マンガン乾電池は送信距離や寿命が短くなります。
- ●電池の液もれによる故障をさけるため、次のことを守ってください。
- 長時間(シーズン後など)使わないときは電池を取り出してください。
- ・受信音がしなくなったり、リモコンの表示がうすくなったときは、早めに触池を交換してください。

リモコン取付具が付属されています

- ●壁・柱などに取り付けるときは、信号が確実に受信されることを 確かめてください。
- 母母の構造等により室温表示のズレが大きくなることがあります。

雷池交換のしかた



















現在時刻の合わせかた (例)午後2時に合わせる。

り リモコン裏のふた ちあける。

2 "時計"ボタンを先 の細いもので押す。

おたを閉める。

夕 リモコン扉を開ける。












"午前"が点滅 している。

時刻設定ダイヤル を同して時刻を合 わせる。

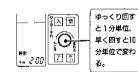

予約ポタンを押す。



点灯に変わり時計 が動き始める。


リモコンが見つからないとき…強制運転

リモコンの紛失などにより、一時的にリモコンが使えないとき、応急的な運転ができます。



■基本の運転と便利な運転を組み合わせて、より快適で、お好みにあった使い かたをしてください。 ●マルチ型としてご使用の場合

同時に暖房運転と冷房・ドライ運転をしますと、暖房運転が優先され冷房またはドライ運転を選択した室内ユニットは送風運転のみとなりますので、このような使い方はしないでください。

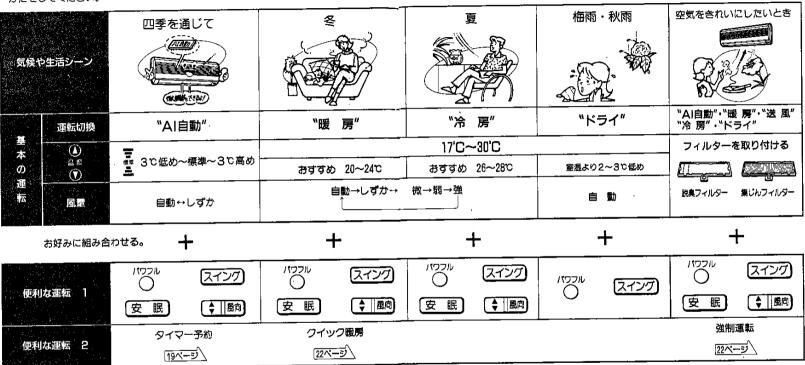

パワフル 17ページ

9

安眠運転 [18ページ]

スイング 16ページ

空気清浄 21ページ 付属品の集じんフィルター・脱臭フィルターを取り付けることにより、細かいホコリ・花粉・タバコの煙・生活臭などを取り除きます。

運転のしかた

AI自動で動かす

- ■運転切換・温度設定・風量切換・風向の最も適切な状態を室温に応 じて、エアコンが自動的に選びます。これらの切換をご自分でする 必要がありません。
- ■A「自動運転がお好みに合わないときは手動運転をどうぞ \13ページ

リモコンでの操作

■エアコンが自動的に選ぶ運転の状態

23℃未満	室 24~26℃未満	26~28℃未満	28°C LV.L
暖 房 (自動設定温度23℃)	ドライ (自動設定温度23℃)	ドライ (自動設定温度25°C)	冷 房 (自動設定温度26℃)

23~240 未満では送風運転となります。



- ●電源プラグをコンセン トに差し込む。
- 本体操作部の電源スイ wチを "入" に合わせ
- ▼マルチ型としてご使用 の場合は、室外ユニツ トの元電源も入れてく
- ださい。 ● 容温が23℃未満の場合 は暖屋運転となります。 ガスの元せんが聞いて いることを確認してく


ださい。

運転切換ボタンを押し て "Al自動" にする。

Al自動 の順に切り換わる。

風量切換

風量切換ボタンで"自 動"と"しずか"が選 べます。

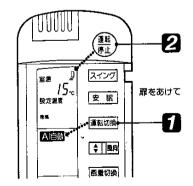

設定温度

淵度ボタンでAI自動設定 温度を3°C低めから3°C 高めまで調節できます。

(A) -1@₹ 表示 温度上がる (▼) ←下がる

一本が1℃を表示します。

10ಕ್

運転/停止ボタンを押す。

『運転』ランプ(緑) 点灯

リモコン表示部に * [] *

再運転や、電源プラグを

差し込んだ直後は、約3

分後に運転します。

▶ コピッピッコ

表示

運転/停止ボタン

を押す。 □ □ □ □ □

「運転」ランプ消灯

運転の

次回から

運転/停止ボタンを押す だけでリモコンに表示 されている運転をしま す。(風量切換ポタンで "しずか"を選んだと き次回は"自動"にも とります。)

運転のしくみ 風量切換 "しずか" 幸内・外ユニットの運転音をしずかにします。

本を読んだり、音楽を楽しんだりするときに ●長時間、風量切換"しずか"をするとよく 暖まらない (冷えない) ことがあります。


手動で動かす(冷房・暖房・ドライ・送風)


運転切換ボタンを押し


- ■冷房・暖房運転 運転切換"冷房"、"暖 房"を選ぶと風量・ 温度がお好みに設定
- ■ドライ運転 つゆどきなどにお使 いください。
- ■送風運転


できます。

室内の空気を循環さ せたいとき、室内ユ ニット内部を乾力し たいときに使います。

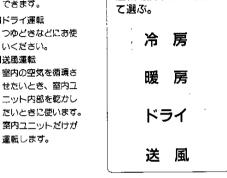

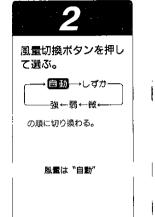

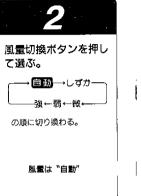

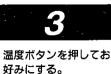

- ■おすすめ温度を目安にし てください。
- 設定温度ガ上がる。 温度 (\mathbf{v}) 下がる。



運転/停止ボタンを押す。

- ▶ はららららな
- 『運転』ランプ(緑) 点灯 リモコン表示部に * 🛚 " 表示
- ●再運転や、電源プラグを 差し込んだ直後は、約3 分後に運転します。




運転/停止ボタン を押す。

► nH=n 「運転・ランプ消灯


次回から

運転/停止ポタンを押す だけでリモコンに表示

されている運転をしま す。(風量切換ポタンで "しずか"を強んだと き次回は"自動"にも どります。)

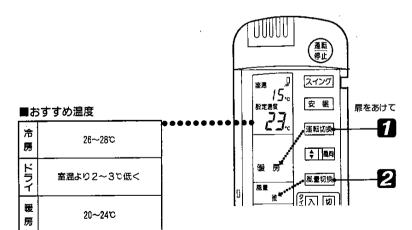

おすすめ温度は、あくまでも平均的な値です。年齢や性別・環境により、体感が違うので、 白分にあった温度を選びましょう。

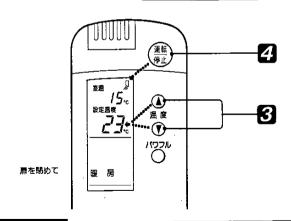

運転のしくみ ドライ運転

室温が17℃以上で、室温より設定温度が低いとき、ゆるやかな風で除湿優先の冷房運転と停 止をくりかえします。

風量切換は"自動"を表示し、自動的に微風よりも少ない風量になります。

風向を変える(風向・スイング)

■次のようにお好みに調節できます。

帰宅時や風呂上がりに温風や冷風を 上下風向調節 一時的に自分に向けたいとき。 設定温度を変えないで 風向きを上下に振りたいとき。 居場所により、左右の風向きを変え 左右風向調節 たいとき。

上下風向調節

風向ボタンを操作しないときは、自動的に次のように変わります。

ΔΙ白動で、お部屋が暑いと き「斜め吹き」になり、直接 冷風をあてます。 (通常は 水平吹き です。)



お部屋の温度が設定温度 に近づくと 水平吹き に なります。



お部屋が冷えているとき 下吹きになり、足もとか ら暖めます。



お部屋が暖まってくると 斜め吹きになります。



スインク

安眠

運転切換

□ 風向

風量切換

設定温度

Al自動

自動の風向がお好みに合わないときは、風向ボタンにより変更ができます。 変更したときは、マイコンガ上下風向調節板の位置を記憶します。次回の運転では、その記 憶した風向に自動的になります。 (メモリールーバー機能)

(変更のしかた

『運転』ランプが点灯しているときに。

リモコン送債部を本体受債部に向けてお好みの向きになる までリモコンの風向ボダンを押しつづける。

▶ #PW, PW, PWW

上下風向調節板が上向き、または下向きに動きます。

上下風向調節板表示部 冷房・ドライ -のときは背色の 節用に合わせる。

緩廃のときは・ 赤色の範囲に合わせる。


運転を停止すると、上下風向調節板は自動的に閉じます。



- ●冷房・ドライ運転のときは上下風向調節板を長時間下向きにしないでください。水滴がつ いて落ちることがあります。
- 上下風向調節板は、手で動力さないでください。
- エアコン停止後すぐに運転するとき、約10秒間上下風向調節板が動かないことがあります。
- ●暖房安眠運転、冷房パワフル運転中に上下風向霧節板が自動的に動くことがあります。
- ●入タイマー予約中は、リモコンによる上下風向調節はできません。

スイング

『運転』ランプが点灯しているときに。

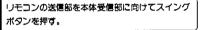

D I NUD

上下風向調節板の角度が約250の範囲で上下にスイングします。 スイングの開始位置を変えたいとき風向ボタンを押す。 上下風向調節板が止まった位置でスイングします。

②上めるごき、もう一度スイングボタンを押す。

左右風向調節

「運転」ランプが点灯しているときに。 (停止中は上下風向調節板が閉じています。) リモコンの風向ボタンで上下風向調節板を下向きにする。


左右風向阔節板のツマミをつまんで調節する。

左側・右側それぞれ別々に関節ができます。

上下風向調節板をリモコンでもとの向きにします。





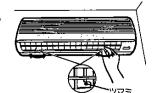

TUUUU

15.

整温

股定温度

温度

(T)

パワフル




パワフルボタンを押す。

- ▶ 11ビッコ
- 本体表示部の『パワフル』ランプ(緑)が点灯。
- リモコンに "**ジ** "表示 風景は "自動" になります。

€通常運転にもどすとき。

もう一度パワフルボタンを押す。

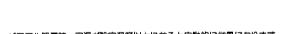


- ●パワフル運転中に風量切換をおこなうと、通常運転になります。

運転のしくみ パワフル暖房時

直接温風にあたりたいとき、高温の風を 吹き出し集中暖房空間をつくります。 風の速さ・量・向き・温度を自動的に関 節します。

運転のしくみ パワフル冷房時

はじめは斜めに風を吹き出します。 除湿力を強くした、からつとした強めの 冷房をします。風の量・向き・温度・湿 度を自動的に顕節します。

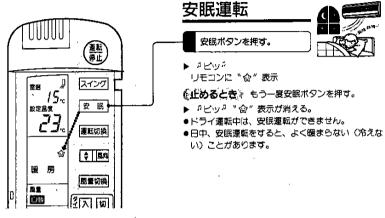



- ●パワフル・安眠運転中に、風量切換をすると各運転が取り消されます。
- ●パワフル・安眠運転は、組み合わせることはできません。
- ●マルチ型としてご使用の場合、他室の運転状況によってはパワフル・安眠運転のはたらきをしないことがあります。

運転のしくみ 安腸運転

夏は冷やし過ぎないように、冬はじんわり と、ここちよく眠れる状態にするように、 お部屋の温度・湿度・風向・運転音をエア コンガ自動的に関節します。

タイマーを使う


■ 現在時刻を合わせて 8ページ からご使用ください。

運転のしくみーインテリジェントタイマー

入タイマーを予約しますと、予約時刻には、お部屋がほぼお望みの温度になるよう、予約時刻より早めに運転を開始します。(最長45分前)

切・入タイマー

(例) 現在運転中のエアコンを、午後11時に停止させ、翌 日の午前6時に設定温度になるように運転させる。

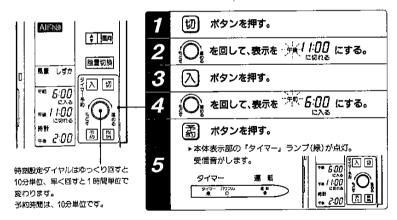


●切・入タイマーと入・切タイマーは、現在時刻に対し早いほうから動作します。

運転のしくみ タイマー予約


- ●タイマー予約時刻に、リモコンより信号を自動的に送信します。
- ●タイマー予約中は、エアコン本体が受信できる所にリモコンを置い てください。受信できない所に置いても作動しますが、15分以内ず れることがあります。

入・切タイマー


(例) 現在停止中のエアコンを午前6時に設定温度になるように運転させ、午前8時に停止させる。

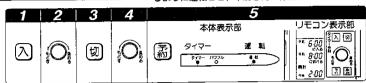

切タイマー (例) 現在運転中のエアコンを、午後11時に停止させる。

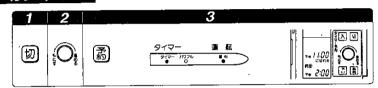

入タイマー (例) 現在停止中のエアコンを、午前日時に設定温度になるように運転させる。

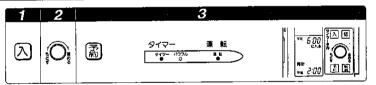

タイマー予約をすべ

て取り消すとき

前回と同じタイマー 予約をするとき

(例) 切・入タイマー

1 2 3 切 入 高 〇 は省けます 脳がタンを押す。

本体表示部の『タイマー』ランプ(緑)が消灯。

予約時刻を変更する とき

操作手順をはじめからして ください。

停電のとき

運転中に停電すると、すべての運転 を停止します。 停電が直ると、本体表示部の『運転』

ランプ (緑) が点滅してお知らせし ます。運転/停止ポタンを2回押す。 運転/停止ポタンを押すとタイマー

■転/停止ボタンを押すとタイマー 予約は取り消されますので再度右表の手順でタイマー予約してください。

タイマー予約中の停電	停電が直ったときの操作手順
入・切タイマー	→ 101 → 131
切・入タイマー	IJ → 入 → 🚮
切タイマー	₩ → 🔊
入タイマー	△ △

便利な運転

空気清浄

■脱臭フィルター・集じんフィルターを取り付けることで、エアフィルターを通りぬけた細かいホコリ・花粉・タバコの煙などを取り除き、お部屋の空気をきれいにします。

付属の脱臭フィルター・集じんフィルターの取り付け方


付属の脱臭フィルター・集じんフィルターを取り出す。







脱臭フィルター

集じんフィルター

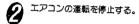

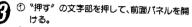

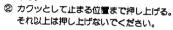




エアフィルターのツマミをつまんで少し押し上げ、フィルター押さえよりはずし下方に引き出す。




り 脱臭フィルター・集じんフィルターのとってを持って、案内枠の中に確実に押し込む。 (左右共通)

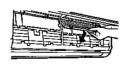


プアフィルターの左右を確認して、 上部をエアコン本体に差し込む。 エアフィルター下部をフィルター押 さえにはめ込む。



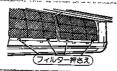

クイック暖房・強制運転

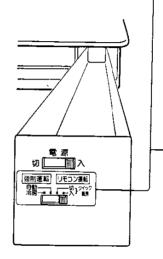

クイック暖房

暖房シーズンにクイック暖房スイッチを"入"にしますと、運転開始後約30秒 で温風を吹き出すクイック暖房の予約 ができます。



- クイック暖房スイッチが"入"で予熱 回路がはたらいているときの消費電 力は約45Wです。
- ●次の条件のとき約30秒で温風を吹き出します。 暖房運転を止めてから2時間以上だっていて、箸温が20℃ 以下のとき。

強制運転

リモコンの紛失などにより、一時的に リモコンをご使用できなくなったとき に、応急的な運転ができます。 ●強制運転スイッチを"自動"の位置に



- すると、AI自動運転。"冷房"の位置 にすると、冷房運転(微風)をします。 ●強制運転 "自動"・"冷房"にすると、
- ●強制運転 "自動"・"冷房"にすると、 リモコン操作はできません。

(止めるときば)


● [リモコン運転] の位置にもどします。



システム運転

別売の受光コンセントを使って、特定の加湿器・換気扇などの電気機器(使用電力700W以下) の電源をリモコンのシステムボタンで運転・停止できます。 くわしくは別売受光コンセントの取扱説明書をごらんください。

別売受光コンセント (92-806型)

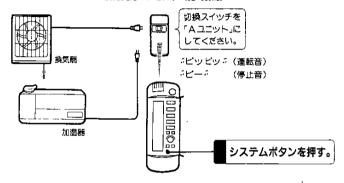

- ●エアコンの運転・停止に関係なくご使用できます。
- ●もう一度押すと停止します。

お手入れ

	お手入れの時期	お手入れの方法	汚れたままにしておくと
エアフィルター・	約2週間毎	掃除機で吸いとる または水洗い 下記	冷房・暖房能力の低下
集じんフィルター	約3か月使用、またはフィルターの色 がフィルター枠と同程度になったとき	交換 (25ページ)	集じん能力の低下 冷房・暖房能力の低下
脱臭フィルター	約6か月使用、または1回の帯の 色が枠と同程度になったとき	交換 [25ページ]	脱臭能力の低下 冷房・暖房能力の低下
本 体	(エヤハを12 to ス しゃ	からぶきまたはぬるま 湯 でふきとる。	日日日 ベンジン・シンナー・みがき場・
リモコン	方れの気になるとき	からぶき	ガラスクリーナー・化学ぞうき んなどは使用しないでください。

お手入れをするときは、必ず運転を停止してからおこなってください。

エアフィルター

- ① "押す"の文字部を押して、前面バネルを開ける。
 - ② カクッとして止まる位置まで押し上げる。 それ以上は押し上げないでください。



エアフィルターのツマミをつまんで少し押し 上げ、フィルター押さえよりはずし下方に引き出す。





ホコリは掃除機 で吸い取る。

機 または



水洗いする。 日陰でよく乾か す.

(下に新聞紙を敷くと、汚れが飛び散りません。)

▼ エアフィルターの左右を確認して、 上部をエアコン本体に差し込む。 エアフィルター下部をフィルター押 さえにはめ込む。





前面パネル下部両端の"押す"の文字部を押して、確実に前面パネルを閉じる。

お手入れ

脱臭フィルター・集じんフィルターの交換のしかた

別売の集じん・脱臭フィルターセット(48-862)をお買い求めのうえ、交換してください。 (48-862は脱臭フィルターと集じんフィルター) がいっしょに入っています。

- 前面パネルを開け、エアフィルターを 取り出す。21ページ
- **2** 集じんフィルターを取り出す。 (脱臭フィルターも同様)
 - 1.フィルター枠のとっ てを持って引きあげ、 爪からはずす。



2.フィルター枠を引き 出す。



- **8** 集じんフィルターを交換する。 (脱臭フィルターも同様)
 - 1.汚れた集じんフィルターを枠から押し出す。



/脱臭フィルターは白い 帯を表にして入れる。



脱臭フィルターは交換するときや衝撃を加えた ときに、黒い粒子がわずかに出ることがありま すが、性能には問題ありません。なお、黒い粒 子は脱臭用活性炭です。

夕 集じんフィルターをエアコン本体へ確実に押し込む。

実に押し込む。 (脱臭フィルター も同様)



り エアフィルターを取り付け、前面パネルを閉じる。

長期間使わないとき

- エアフィルターを掃除しもと通りに取り付ける。
 - ② 晴れた日に半日程送風運転し、内部をよく乾燥させる。「13ページ\
 - 運転を停止し、電源プラグを抜く。
 - ② リモコンの電池を取り出す。
 - ガス元せんを閉める。

|使いはじめるとき

- 電源プラグを差し込む。
- **2** 室外ユニットのアース線が断線したり、 はずれていないか確認する。
- **り** エアフィルターがついているか確認する。
- 室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する。
- **り** リモコンに電池を入れる。
- 6 暖房時にはガス元せんを開ける。

点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンお使いになりますと内部 が汚れ、性能が低下することがあります。 エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入 れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。

必ず守ってください

ガス漏れに気づいたときは




ガス漏れに気づいたときは、すぐにガス元栓を閉め、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へ連絡してください。係員が処置するまでは、絶対に電気のスイッチの「入」「切」やマッチ・ライター等の使用をしないでください。

分解しないで


安全装置およびガスの通路部分・電気回路は 絶対に分解しないでください。

機器の周囲には

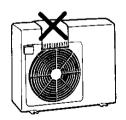

室外ユニットの上や周囲には燃えやすいもの を履かないでください。

使用ガスについて

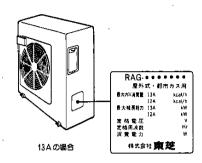

製品(銘板)に表示してあるガス以外のガスでは使用しないでください。

使用電源について

室内ユニットは単相・100V・50/60Hz用です。 マルチ型室外ユニットは単相・200V・50/60Hz 用です。 それ以外の電源では使用しないでください。

やけどにご注意



使用中および消火直後は、室外ユニット天面 および排気口が高温になっていますので、手 などを触れないでください。特に小さいお子 様には、充分注意してください。

必ず守ってください

快適な室温・風向に調節して



特に身体のご不自由な方や、 お子さま、お年寄りが使うと きは、周囲のかたが常に注意

また、就寝時などは身体に直 接風があたらないよう風向の 潤節にも注意してください。

改造はしないで



電源コードを切断して、プラ グを交換したり、エアコンを 改造したりしないでください。 思わぬ事故の原因になります。

水をかけないで



感電するおそれがあります。

他の目的に使わないで



このルームエアコンは一般家

特殊な用途(例えば電子機器

や設備機器の維持、食品・毛 皮・美術骨壷品の保存、生物 の培養・栽培飼育など)には 使わないでください。

次のようなときにはただちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (暖房でご使用の場合はガス元せんを「閉」にしてください。)

電源プラグを抜かないでください。	電源プラグを抜いてください。			
ガスの臭いがするとき	ブレーカーやヒュ ーズがたびたび切 れるとき	課まって異物や水 を入れてしまった とき	コードの過熱や被覆の破れがあるとき	

電源プラグによる運転・停止はしないで



感覚したり過熱の原因になり

吸染品 に棒を入れたり、ふさいだりしないで



ファンが高速で回転しており 危険です。

また、ふさいだりすると性能 が低下したり運転ができない ことがあります。

可燃性ガスを吸い込ませないで



可燃性ガスを吸い込ませたり、 可燃性ガスが滞留している場 所で使わないでください。 ヘアスプレー、燃料用ガス、 ベンジンなどは、引火や爆発 のおそれがあります。

電源コードをひっぱらないで



運転中はときどき換気して

部屋を閉め切ることが多くなりますので、ときどき 新鮮な空気を取り入れてください。

使用上のご注意

排気について

①排気口から排気ガスや水蒸気がでますので 近くに危険物、可燃物、植木鉢や愛ガん動 物、腐食・汚せんされて困るものは、電か ないでください。

②排気口に袋やあき缶などをかぶせたり、密 閉状態になるようなカバーをしたまま使用 しないでください。

停雷時には

停盤中は使用できません。ご使用中、万一停 電したり、誤って電源プラグを抜き運転を停 止させてしまったときは、通電後、「運転」ラ ンプガ点滅します。もう一度運転操作を行っ てください。

雷時には

激しい雷により、一時的な過電流で電子部品 を損傷することがあります。

電源プラグをコンセントから抜きますと損傷 を防止できます。

音響機器使用上の注意

ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑 音が入ることがあります。

安全装置が作動したときの処置

立消え安全装置

万一、バーナーの炎が消えたときには、安全 装置が働いて自動的に停止し、「運転:ランプ と「パワフルュランプが点滅します。ガスの元 せんが全開になっていることを確認してから 運転/停止 ボタンを2回押してください。

過熱防止装置(温度ヒューズ)

万一、器体が異常温度上昇したときは自動的 に運転を停止し、「運転」ランプと「タイマー」 ランプが速い点滅となります。このようなと きには、電源プラグを抜いてお買い上げの販 売店へご連絡ください。

雷流ヒューズ

使用中なんらかの原因で過電流が流れたとき 電流ヒューズが溶断し運転を停止します。 この場合は、販売店へご相談ください。

停雷安全装置

運転中に停電になりますと停電安全装置が作 動して全ての動作を停止します。

また、停電が復帰した場合には『運転』ランプ がゆっくり点滅して停電があったことを知ら せます。運転を再開する場合は、リモコンの |運転/停止||ポタンを2回押してください。

このようなときには

故障ではありません

	学にはめりよらん	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	このようなとき	説 明
	転/停止ポタンを押してもすぐに 転しない。	再運転したときや、電源プラグを差し込んだ直後には、機 械を保護するために、約3分間は運転しません。
1	イック暖房スイッチを"入"にし も、温風が30秒で吹き出てこない。	次の条件が必要です。 条件:環房運転を止めてから2時間以上たっていて、 室温が20℃以下のとき。 この条件外では30秒以上かかります。
_	ュルシュル、グッググ、ブシュー、 シ ビシ などの音がする。	◆冷媒が管の中を流れる音や、流れが切り換えられる音です。◆ビシビシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。
部	屋がにおう。	壁やじゅうだん、家具、衣頭などにしみ込んでいる臭い が出てくるためです。
	体表示部の『運転』ランプがゆっく (1秒間に約1回)点滅している。	・停電のあとや、電源プラグをコンセントに差し込んだとき、このようになります。・タイマー予約は取り消されます。再度、予約してください。19ページ
	量が変化する。 3量切換が "自動" でないときに)	暖房運転中、吹出温度が低下したとき、室内風量が変化するときがあります。
排	気口から湯気が出る。	燃焼した排気ガスは水蒸気を多く含んでいます。 これが冷たい外気に触れると白く見えるためです。
	房運転のときチリチリと金属音が る。	金属やプラスチックの膨張・収縮によるきしみ音です。
	めて運転するときなかなか点火し い。	ガス管の中に空気が入っているためです。 もう一度運転操作をしてください。
211	冷房運転にしても冷えない。	他室の室内ユニットが暖房運転をしていますと、冷房・ドライ運転をせず送風のみとなります。
ルチ型の場合	運転停止中なのに、時々シュル シュル、ブシューなどの音がする。	他室の室内ユニットが暖房運転をしていますと、時々冷燥 が管の中を流れる音がすることがあります。
Ě	運転中、吹出温度や室温が変動 することがある。	他室の室内ユニットが運転を開始したり、停止したりした 場合などに変動することがあります。

修理を依頼する前に調べてください 本体

こんなときには	お調べいただくところ	ご参照 ベージ
エアコンガ運転しない…	●停電している。 ●ブレーカーが切れている。	20 -
本体表示部の『運転』ラ ンプが点灯していない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。●本体操作部の電源スイッチが "切" になっている。●運転/停止ボタンを押していない。	- 4 11、14
『運転』ランプが点灯し	●再運転したときや、電源プラグを差し込んだ直後は、機械を保護するために、約3分間停止させます。そのままお待ちください。	
ている。	●タイマー予約されている。	19
	●エアフィルターが汚れている。	24
	●設定温度・風量切換・風向調節が適当でない。	13、15
冷房、暖房が弱い…	●安眠ポタンが押されている。	 18·
	●室内ユニットの吸込口や吹出口がふさがれている。	-
	●窓や戸が開いている。	-
途中で	●切タイマー予約時間になった。	19
ルまってしまう…	◆本体表示部のランフが早く(1秒間に約5回)点滅している。・本体操作部の電源スイッチを"切"にして約5秒後に"入"にする。→それでもなお点滅しているときは、販売店へご連絡ください。	_

…リモコン

こんなときには	お調べいただくところ	ご参照 ベージ
運転/停止ボタンを押して も運転しない。	●入タイマー予約になっていませんか。→運転/停止ボタンをもう一度押してください。	19
ボタンを押しても受信音が しない。	●リモコン送信部を本体受信部に向けて押していない。 ・・リモコン送信部を本体受信部に向けて押す。 ・・運転/停止ボタンは、本体受信部に向けて2回続けて押す。	7
表示しない、うすい。	●電池の+、一ガ逆。	8
表別しない、つない。	●電池が切れている。	8
風量切換ボタンを押しても 風量表示が変わらない。	●ドライ運転中。	13
風量切換が "自動" と "しずか" しか変わらない。	◆ Al自動運転中。	11
温度ボタンを押しても設定 温度表示がされない。	● Al自動運転中。	11
風向ボタンを押しても上下	◆入タイマー予約中。	16
風向調節板が動力ない。	●エアコン停止後すぐに運転するときは、約10秒間動かないことが あります。そのままお待ちください。	_

pq

アフターサービス

サービスを依頼されるときは

- まず「このようなときには」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または 大阪ガス支社にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の月印等)
- 2. 品名 ・室内ユニットは製品の前面に表示してあります。(M 48-504)
 - · 室外ユニットは製品の前面のラベルに表示してあります。(例 43-071)
- 3. 現象……できるだけ詳しく
- 4 訪問ご希望日

転居・移設されるときは

●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり都市ガスにはガ スグループの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居 される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転 居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店、また はもよりの大阪ガス支針にご相談ください。この場合、調整・ 改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。



ただし、ガスの種類によっては観整できない場合もあります。

●別の部屋へ移設する場合は専門の技術が必要ですので、必ずお買い求めの販売店にご相談くださ い。なお、移設は実費をいただきます。

保証について

- ●このガスルームエアコンには保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガスルームエアコンの故障について修理いたします。詳しくは保証書を ごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■この機器の保証期間はお買求めいただいた日から3年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご 相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ・補修用件能部品の最低保有期間は製造打切後の圧です。
- この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご子承ください。

据付

据付場所を選んでください

- 室内ユニットはテレビやラジオ等から1m以上。 難してください。映像の乱れや雑音が入ること があります。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにあ りますと、エアコンが誤動作することがありま すので、お買いあげの販売店にご相談ください。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのあるところや蒸気・ 油煙などの発生するところは避けてください。
- 毎岸地区のような塩分の多い所や温泉地のよう な硫化ガスの発生する所など、特殊な場所で使う 用しますと故障の原因になりますのでお買いあ げの販売店にご相談ください。

- 運転音にもご配慮を--

- ●運転音や振動が他へ伝わったり、増大しな いよう、強度が十分な場所をお選びくださ W.
- 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音 が隣家の迷惑にならない場所をお選びくだ さい。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置 きますと機能低下や、運転音増大のもとに なることがありますので、吹出口付近には 障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中に異常音がする場合な。 どはお買いあげの販売店にご相談ください。

車工 定電

- ●電気工事(アース工事を含む)は「電気設備に関 する技術基準」に従い実施してください。
- ●電源は心ず定格電圧でエアコン専用の回路をお 使いください。
- ●このエアコンは必ずアース工事をしてください。 ・万一の感電事故を防止するほかに、このエアコ ンは室外ユニットに周波数変換装置(インバー ター)を内蔵していますので、高周波による室 外機表面などへの帯雷やノイズを吸収するため
- ●アースがない場合、帯電した室外ユニット表面 に手を触れると電気を感じることがあります。

にもアースが必要です。

- アース棒は室外ユニットの包装箱にはいってい ます。
- ・アース線は水道管・ガス管に接続しないでくだ さい。
- 据付場所によっては漏電しや断器の取り付けが 必要です。お買いあけの販売店または、電気工 事店にご相談ください。
- ●電気回路にヒューズをお使いのときは、正しい 容量を守ってください。

冷	房	能	カ	2	ラ ス	2,5	SAN .		
室戶		室	外		自合せ	48-504 · 48-505 43-071			
種	-		-,		類	暖冷房兼用 セバレート形			
電				-	源	単相 100\	/ 50/60Hz		
	能			カ	(KW)	3.7 (4.	2~0.8)		
暖房	運	転	電	流	(A)	3.1(最	大 3.5)		
	消	費	€	カ	(W)	270 (30	0~170)		
	能			カ	(KW)	2.5 (2.	9~0.3)		
冷房	運	転	電	流	(A)	11.3 (最	大 12.9)		
/TO/25	消	責	电	カ	(W)	1030 (11	80~190)		
L	除	湿	能	カ	(4/h)		5		
	縮	機	Ш	カ	(W)	-	750		
送	風	機	ш	カ	(W)	18 .	22		
騒	音	(暖)	房/片	房)	(dB)	39/37	40/43		
質			•	囊	(kg)	8	41		
外形	寸法(高さ	×ŧ	X奥	行)(mm)	265×790×155	618×780×245		

- ●除湿能力は、室内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの煽寸法には配管接続部分(60mm)は含まれていません。
- ●、JFMA(日本電機工業会)標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外 出先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

マルチ型室外ユニットとの組合せ (注)運転電流、消費電力は最大運転時の場合を示します。

	1111 — 11 — 11 — 11 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1								
室 タ	ドゴニット 品名	43-078							
種	類	暖冷房兼用 セパレート形							
44	源(室内/室外)	単7	₩ 100V 50/60Hz .	/ 単相 200∨ 50/60	OHz				
室内	ユニット運転台数	1台	運転	2台	運転				
	(冷房能力クラス)	2.0kW	2.5kW	2.0kW+3.2kW	2.5kW+2.8kW				
	能 カ(MV)	3.5~1.7	4,2~1.7	7.6~2.0	7.6~2.0				
程房	運転電流(室内/室外)(A)	0.45/2.6	0.5/2.9	0.45+0.5/4.0	0.5+0.5/4.0				
(1881.07 5	消費電力 (室内/室外) (W)	40/460	45/510	40+45/700	45+45/700				
	室外ユニット騒音(dB)	39	41	47	47				
	能 力(kW)	2.0 (2.4~1.0)	2.5 (2.8~1.0)	5.0~1.6	5.0~1.6				
冷房	運転電流(室内/室外)(A)	0,45/5.3	0.45/7.2	0.45+0.45/11.0	0.45+0.45/11.0				
פמנה	消費電力 (室内/室外) (W)	40/950	40/1290	40+40/2000	40+40/2000				
	室外ユニット騒音(dB)	45	45	49	49				
全外	質 量(kg)	53							
ユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	700×830×245							

●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(59mm)は含まれていません。

室外ユニット	1時間当りの	ガス消費量	安全装置	ガス接続口
多かユーツト	13A	ĽÞ.	女主 粮 L	ン人の表記し
43-071	4050kcal/h	0.33kg/h	立消え安全装置 過熱防止装置(温度ヒューズ)	R1½オネジ
43-078	7000kcal/h	0.58kg/h	電流ヒューズ、停電安全装置	(TU接続可能)

